



장비가 작동되지 않을 때!

1

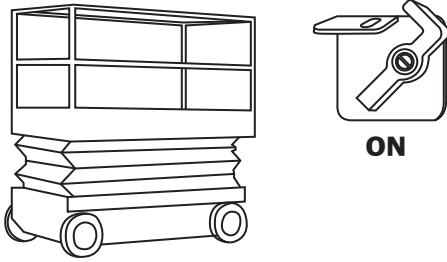

장비의 메인전원이 켜져 있는지 확인해주세요.


2

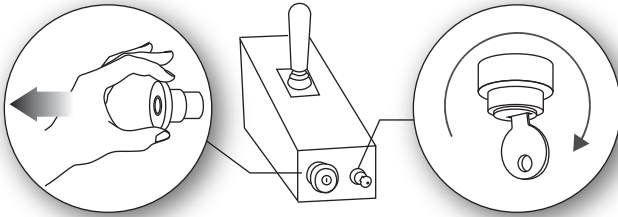

컨트롤박스의 키와 비상스위치가 켜져있는지 확인해 주세요

* 키는 오른쪽으로, 비상스위치는 뽑혀있어야 합니다.*


3

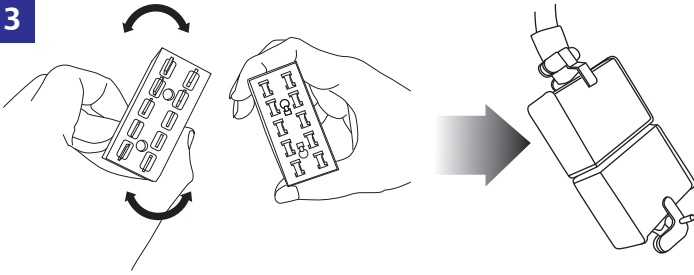

컨트롤 박스와 장비가 잘 연결되어 있는지 확인해 주세요.

* 커넥터 연결 시 장비의 조향만 작동된다면,
커넥터를 뺐다가 뒤집어서 연결해 주세요.*

4

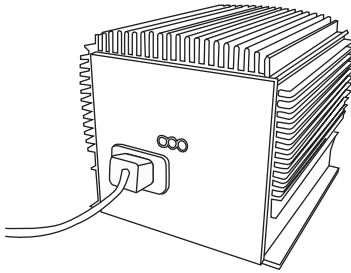


충전선을 220v에 연결하여 배터리 잔량이
충분한지 확인해주세요.

* 충전기의 램프로 배터리 잔량을 확인할 수 있습니다.*

* 충전선 연결 시 충전기의 불이 들어오지 않는다면, 충전기의 고장입니다.*

5

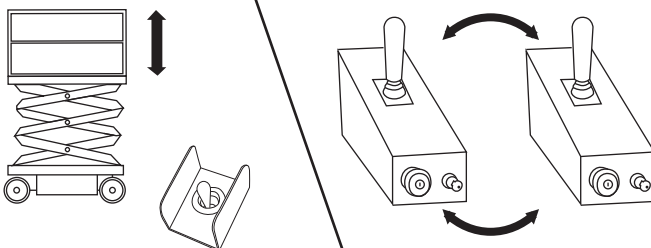

컨트롤 박스로 장비의 상승 혹은 하강이 되지 않는다면
장비의 하단의 판넬에서 조작해 보시거나,
다른 SKYJACK 컨트롤 박스로 교체해 주세요.

* 문제의 원인이 컨트롤 박스의 있는지 확인하는 과정입니다.*

리프트프라자는 배터리, 충전기, 타이어, 조이스틱을 포함한 다양한 고소작업대 부품의 판매와 수리용역도 합니다.

***** 장비 관련 문의는 리프트프라자로 연락주세요! *****

tel. 031.333.0208 www.liftplaza.co.kr @lifrplaza_officail